
Handleiding Peblar modellen Business of Home Plus (met MID meter) verbinden met Zeres

Voor het automatisch uitlezen van uw laadpaal ten behoeve van de Emissiereductie-eenheden (ERE's), hebben wij toegang nodig tot uw Peblar lader. Deze toegang stelt ons platform in staat om laadsessies uit te lezen en alle geleverde elektriciteit correct wordt "in te boeken" bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

Volg deze stappen om Zeres toe te voegen aan uw installatie.

Stappenplan

Wij raden u aan dit proces tijdens kantooruren uit te voeren, omdat we de oplader dan in ons systeem kunnen registreren en u desgewenst direct kunnen helpen.

Als het proces buiten kantooruren wordt uitgevoerd, wordt de oplader pas de volgende dag in behandeling genomen. Op dat moment passen we de instellingen toe en wordt de oplader door ons systeem geaccepteerd. Vanaf dat moment is de oplader weer volledig functioneel.

Het kan een paar uur duren voordat het werkt, dus raak niet in paniek als het niet meteen lukt. We moeten het eerst aan onze kant goedkeuren, daarna zal het werken.

Start

1. Verbinding maken met het hotspot van de oplader

Opmerking: als de oplader al een tijdje aanstaat en je het netwerk niet kunt vinden, schakel hem dan even uit en weer in om de hotspot te activeren.

- Op de quick start guide van Peblar vind je een label met inloggegevens.
- Scan de WLAN Login QR-code (links) en maak meteen verbinding met het WiFi-netwerk.
- Of ga op je apparaat (telefoon, tablet, laptop) naar netwerken en zoek het netwerk van de lader (bijvoorbeeld PBLR-1234567).
- Opmerking: als de oplader al een tijdje aanstaat en je het netwerk niet kunt vinden, schakel hem dan even uit en weer in om de hotspot te activeren. (na opstarten blijft de hotspot 15 minuten aan).
- Maak verbinding met het netwerk met de credentials van het label op de quick start guide.



2. Log in op de oplader

- Scan na verbinding de QR-code (rechts) van de webinterface op het label (voorin de handleiding).



Als de QR-code niet werkt, kun je het volgende proberen:


Typ het lokale IP-adres 172.16.0.1 in op uw webbrowser of,

Zoek de lader-ID op het label aan de zijkant van de doos (bijv. PBLR-1234567) en navigeer naar de volgende URL: pblr-1234567.local op uw web browser

3. Opnieuw configureren


- Navigeer in de webinterface naar het tabblad 'Systeem'.
- Onderaan deze pagina vind je de optie om opnieuw in bedrijf te stellen.
- Klik op "Recommission".
- Voer het wachtwoord van de Device/Config-pagina in
- Start het opnieuw configureren
- De Peblar lader wordt nu opnieuw opgestart.
- Opmerking: Na de herstart moet je handmatig opnieuw verbinding maken met de WiFi-hotspot. Door het opnieuw opstarten verliest de lader de verbinding met de hotspot.
- Configureer de Peblar lader via de webinterface

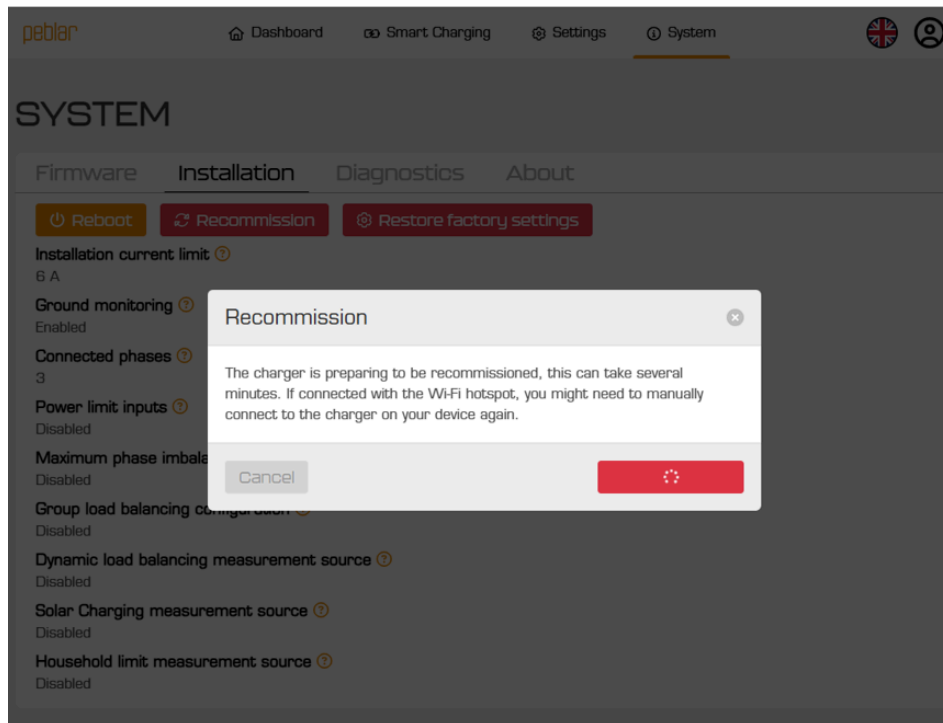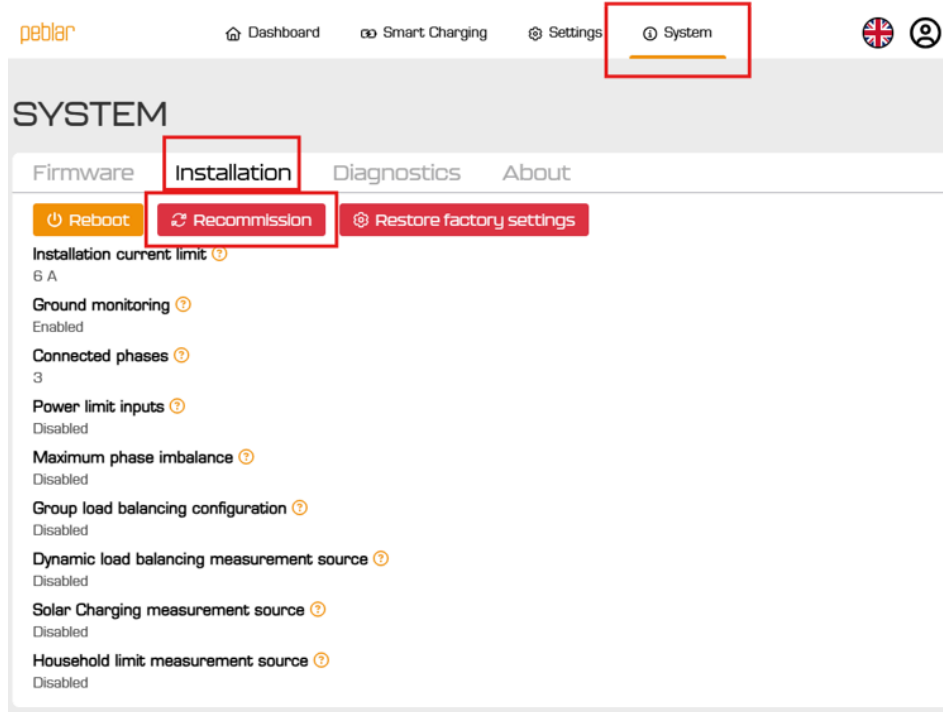

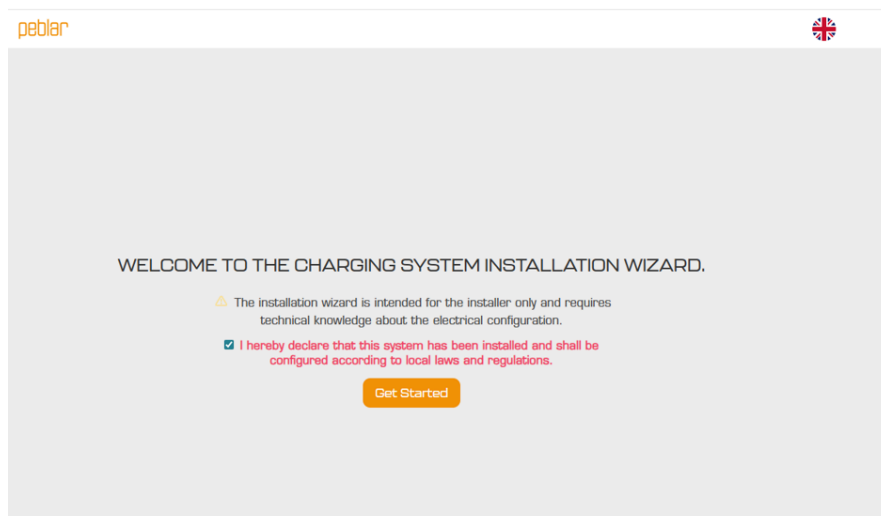


4. Update Firmware

- Klik op de 'check for updates' knop.
- Werkt de update niet? Dan kun je de update zelf downloaden op de website van Peblar.
<https://peblar.com/downloads#software-updates>
- Kies voor het bestand c1.15

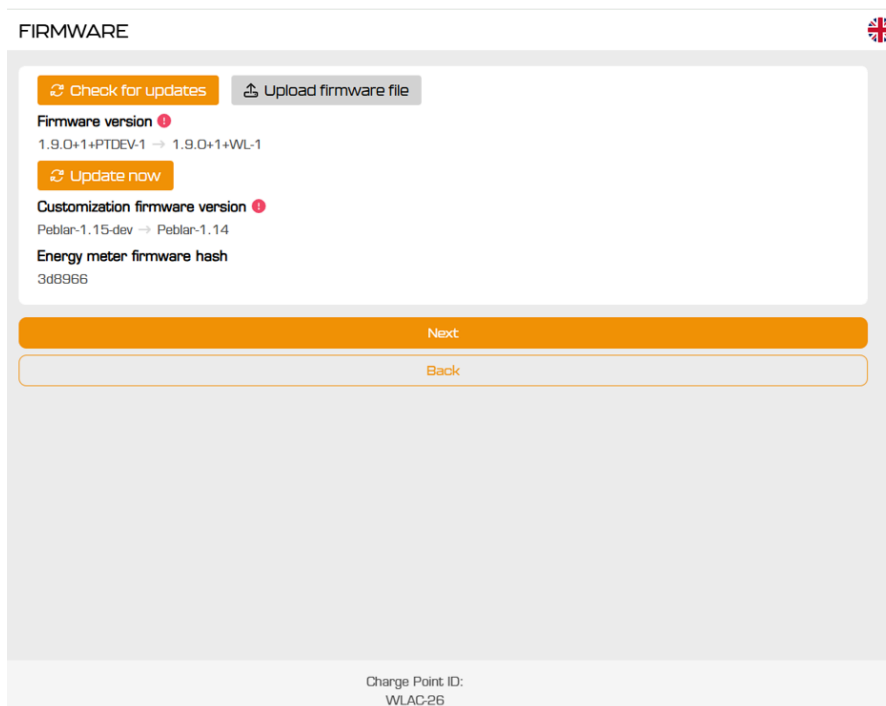

5. Zeres als Backoffice

- Zodra u alle instellingen hebt vastgesteld, komt u op de laatste pagina terecht, waar u wordt gevraagd of u voor 'beheerd' of 'niet-beheerd' kiest.
- Klik op 'beheerd'.
- Kies 'Zeres' in het dropdownmenu.
- Klik op 'Voltooien'.

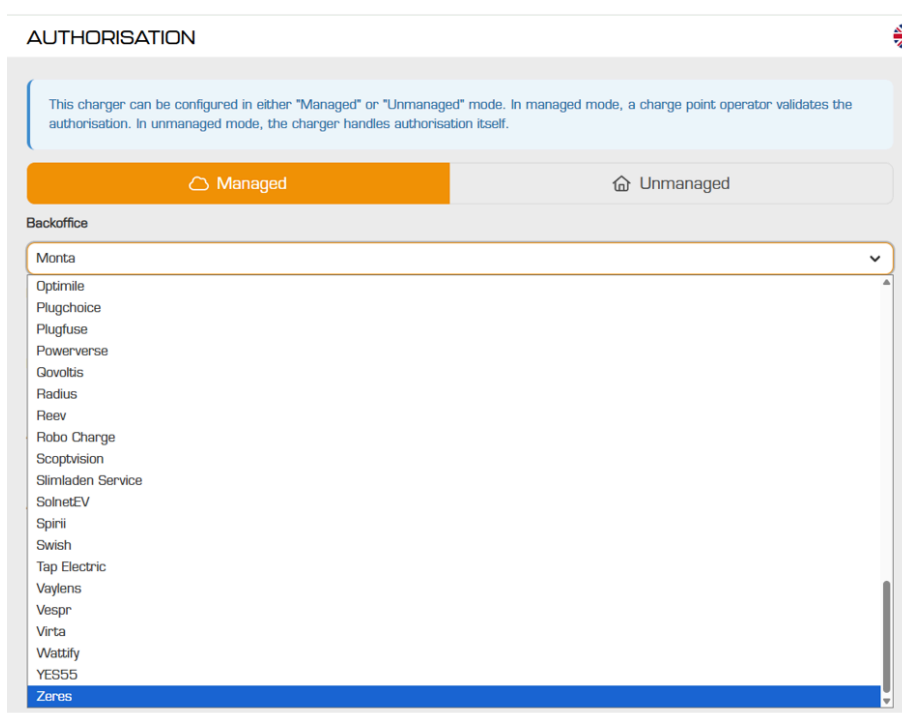

6. Mogelijk nog een stap wijden aan Pasauthorisatie

- Pasauthorisaties verlopen nu via Zeres
- Houd de pas(sen) voor de lezer die u wilt autoriseren
- Zeres kan op afstand uw pasnummer zien en deze toevoegen. Houd er rekening mee dat dit 1 vol werk dag kan duren.